

MANUAL DE CONFIGURACIÓN


TEMA: Configuración de la Impresora EPSON TM-T20II

FECHA: 21-06-2021




Panel de Control

Para configurar una impresora debe seleccionar el icono de Windows que se encuentra en la parte inferior al lado izquierdo.

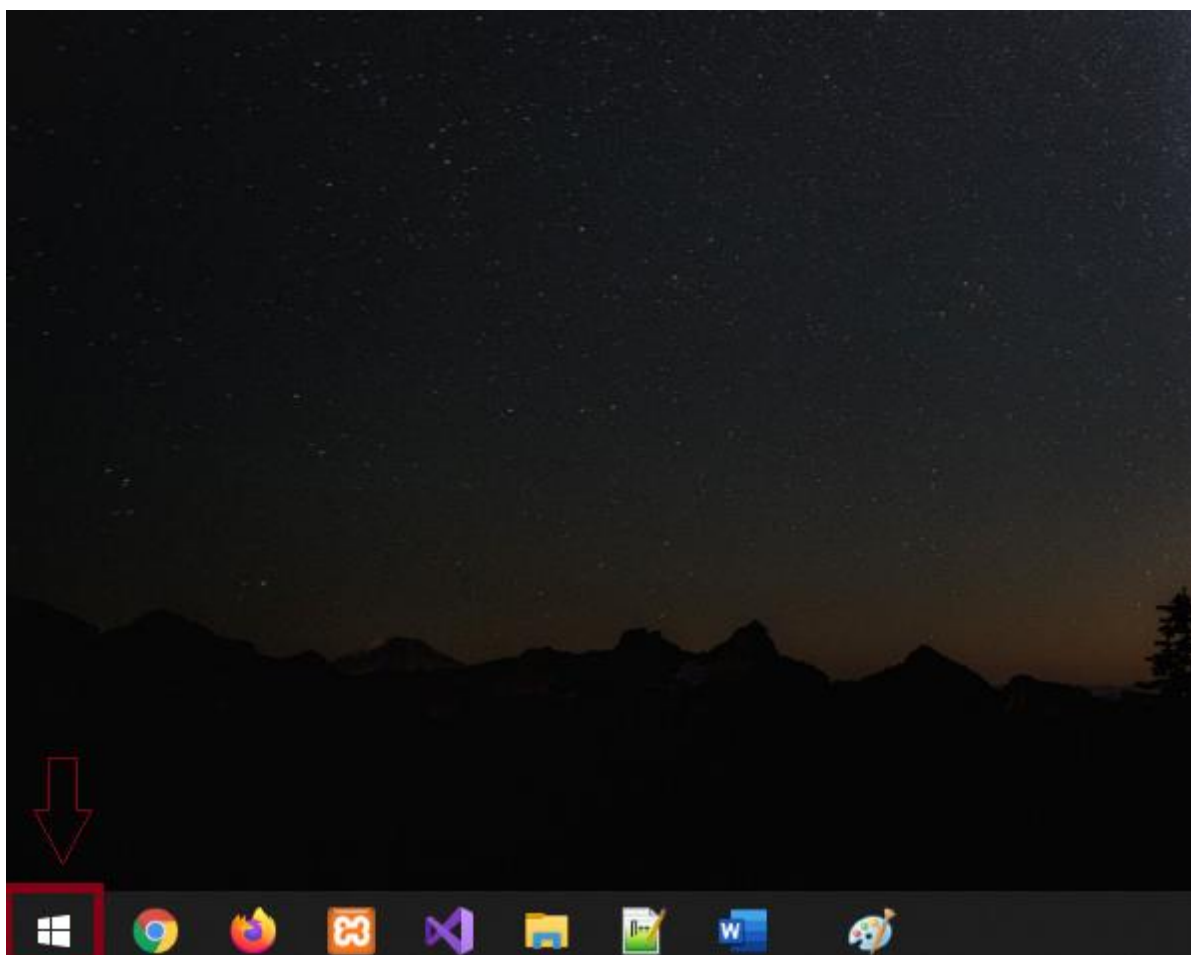


y digitar panel de control y seleccionar previamente se desplaza las opciones del panel de control.

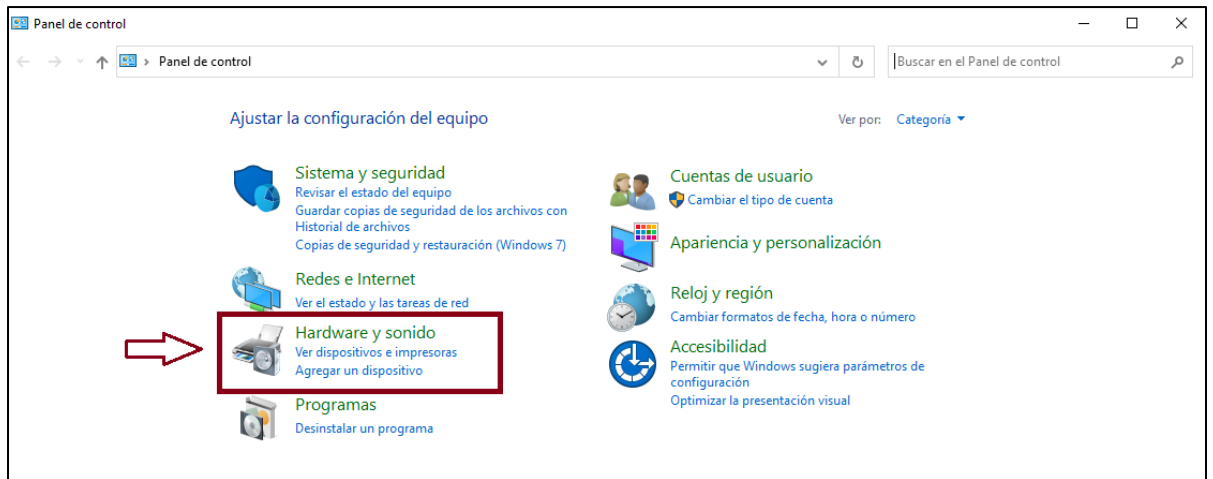


Hardware y Sonido

Dentro de la sección de Hardware y sonido, debe seleccionar Ver dispositivos e impresoras, y se mostrara las impresoras que tiene instalado en su computadora.

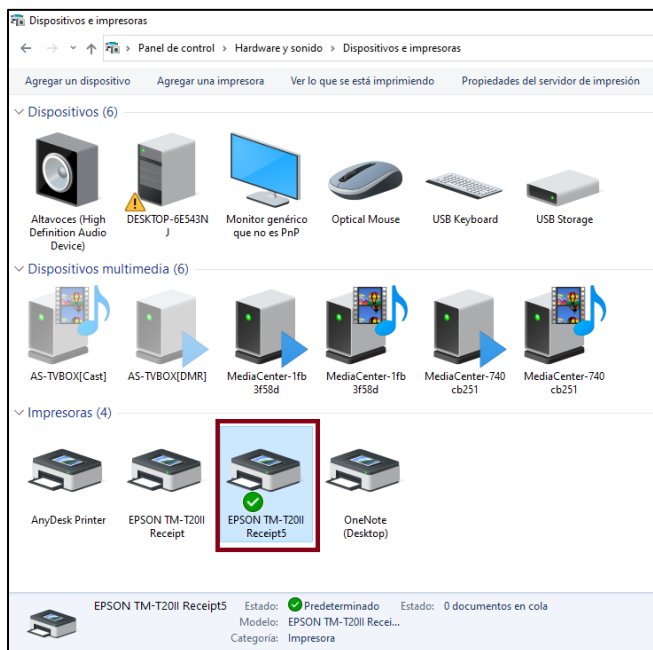

Impresora EPSON TM-T20II

Selecciona la impresora EPSON TM-T20II donde se muestra las propiedades que puede configurar, para el uso de ticket debe seleccionar Preferencia de Impresión.

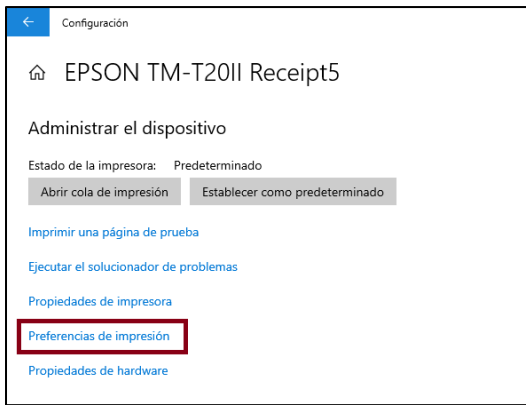


Preferencias de Impresión

Las preferencias de impresión se despliegan las siguientes opciones.


1. **Presentación** => se especifica la orientación de la pagina en este caso se encuentra seleccionado en Vertical

Seleccione Opciones Avanzadas

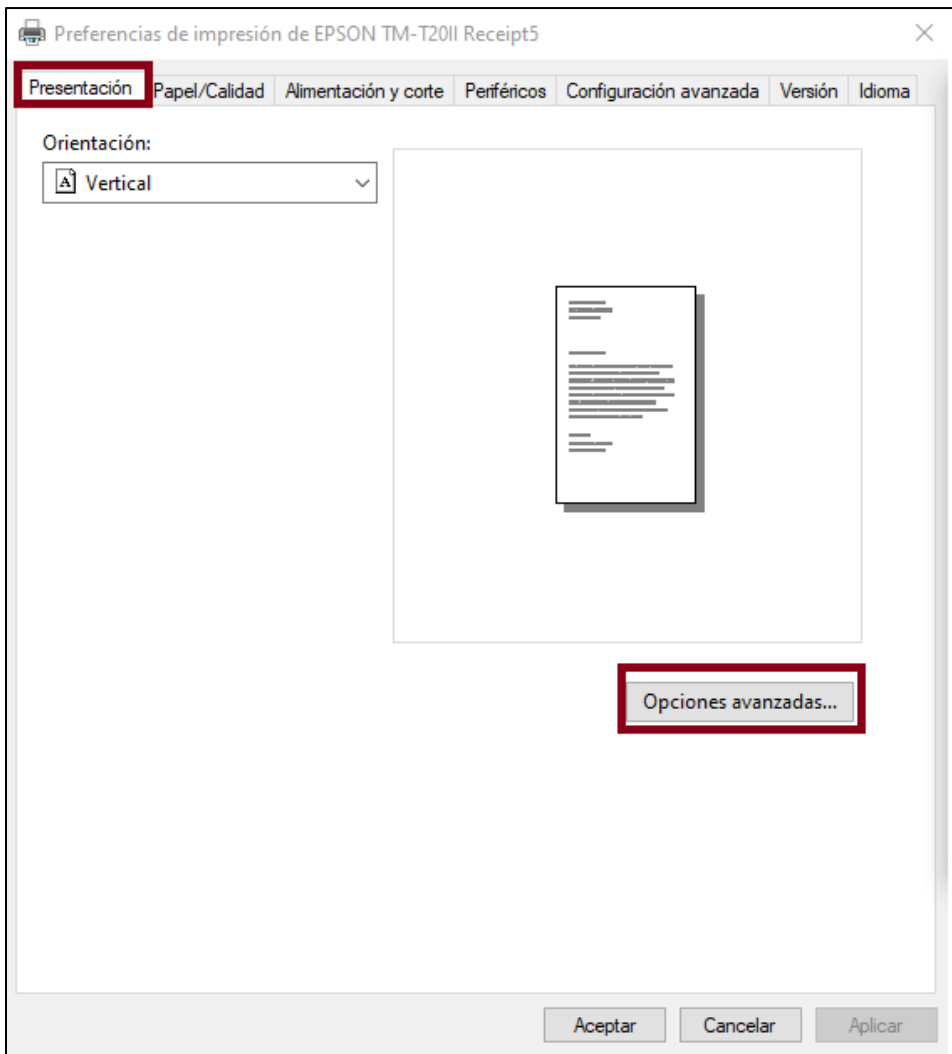


Al seleccionar opciones avanzadas, se despliega la configuración del documento EPSON TM-T20II donde se configura el tamaño del papel que está utilizando.

- El tamaño del papel es 80*297mm
- el número de copias selecciona 1 copia

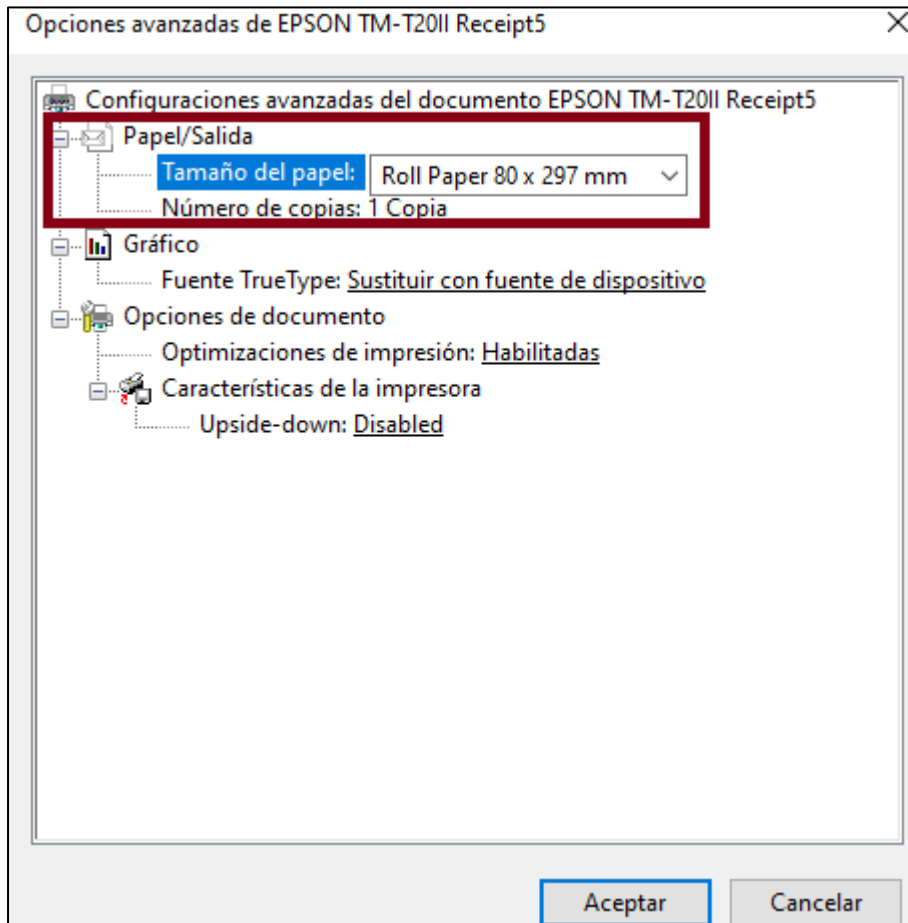


2. **Papel/Calidad** => Se debe seleccionar el Origen del Papel si desea selección automática que le realiza acorde al tamaño del papel que permite la impresora

Debe seleccionar la opción Papel/Calidad

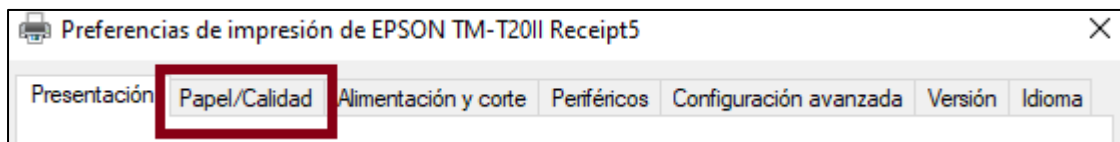


Para no desperdiciar papel la opción adecuada es Top Bottom

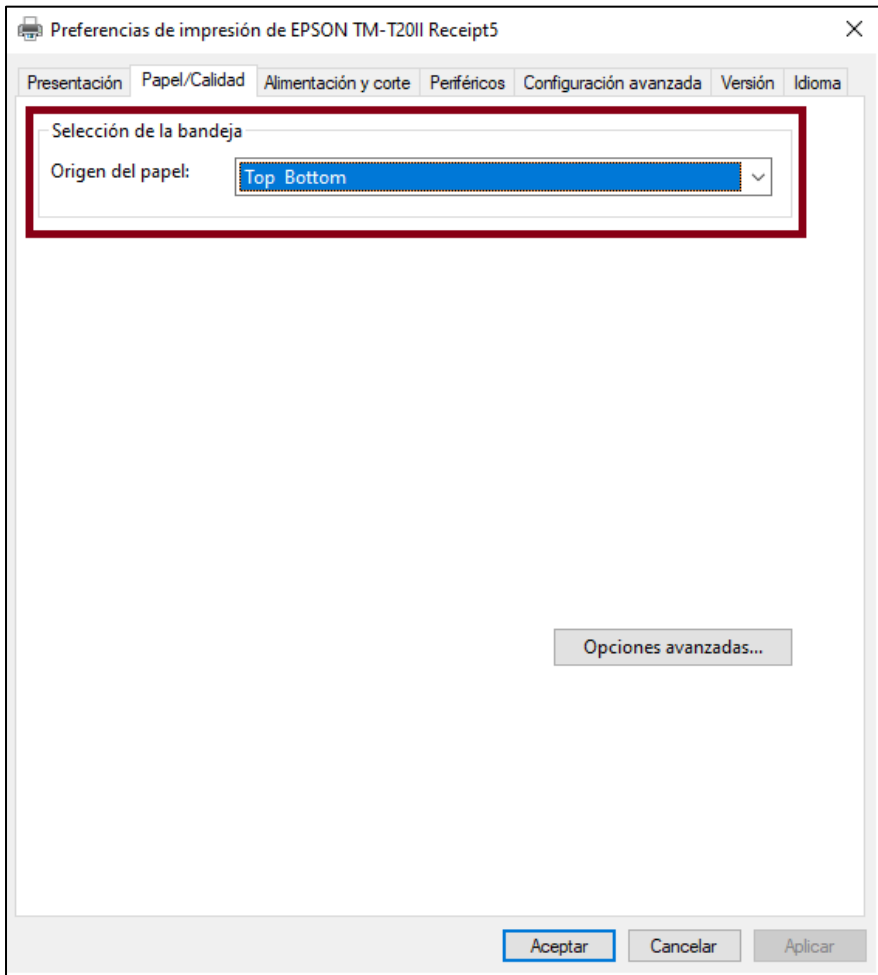


3. **Alineación y corte** => en la alineación y corte se configura a que momento la impresora corta el papel o si no necesita cortar el papel, para el sistema de ticket, se necesita realizar la siguiente configuración.


Se puede observar varias configuraciones preestablecidas ,para este caso selecciona Personalizado

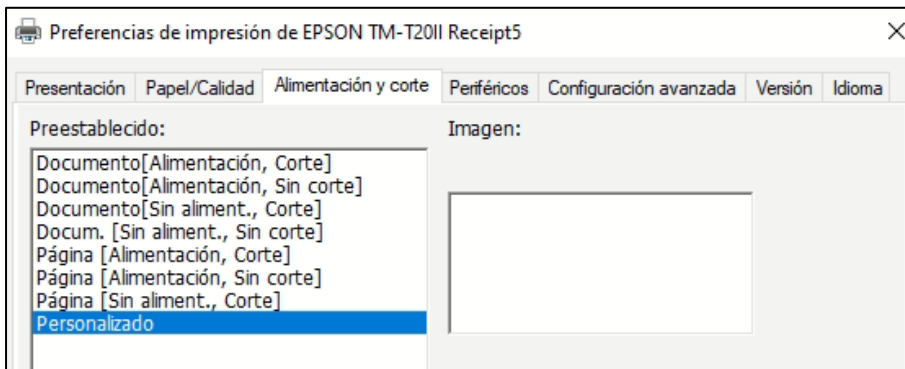

Seleccione Final de Pagina y seleccione la opción Avanzar a la posición de corte antes de cortar y además que se encuentre en Método de **Cortar**

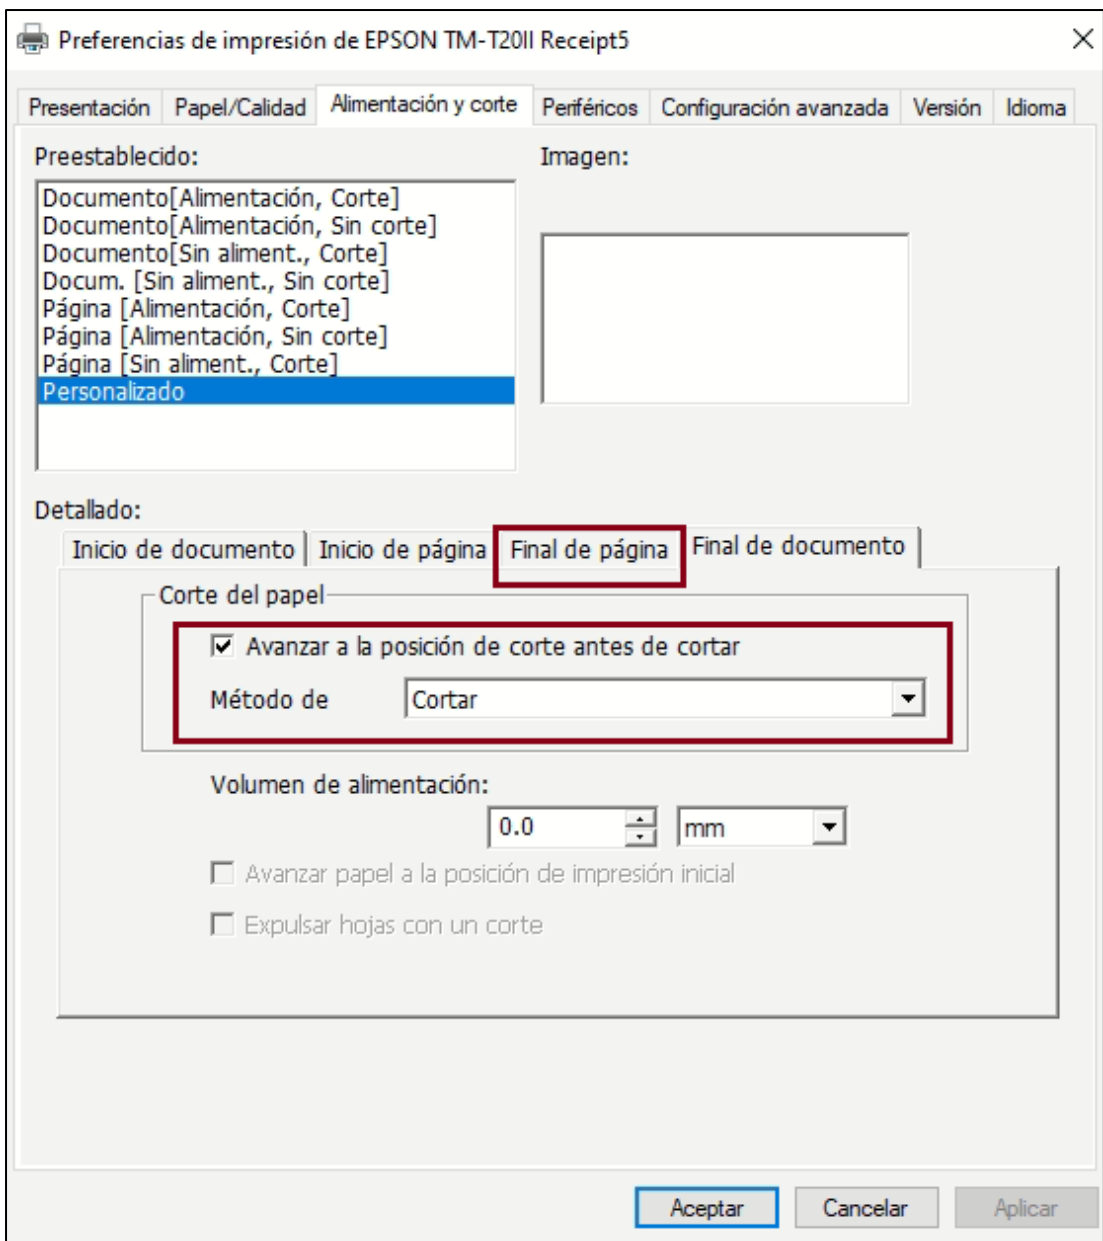

Seleccione Final de Documento y seleccione la opción Avanzar a la posición de corte antes de cortar y además que se encuentre en Método de **Cortar**

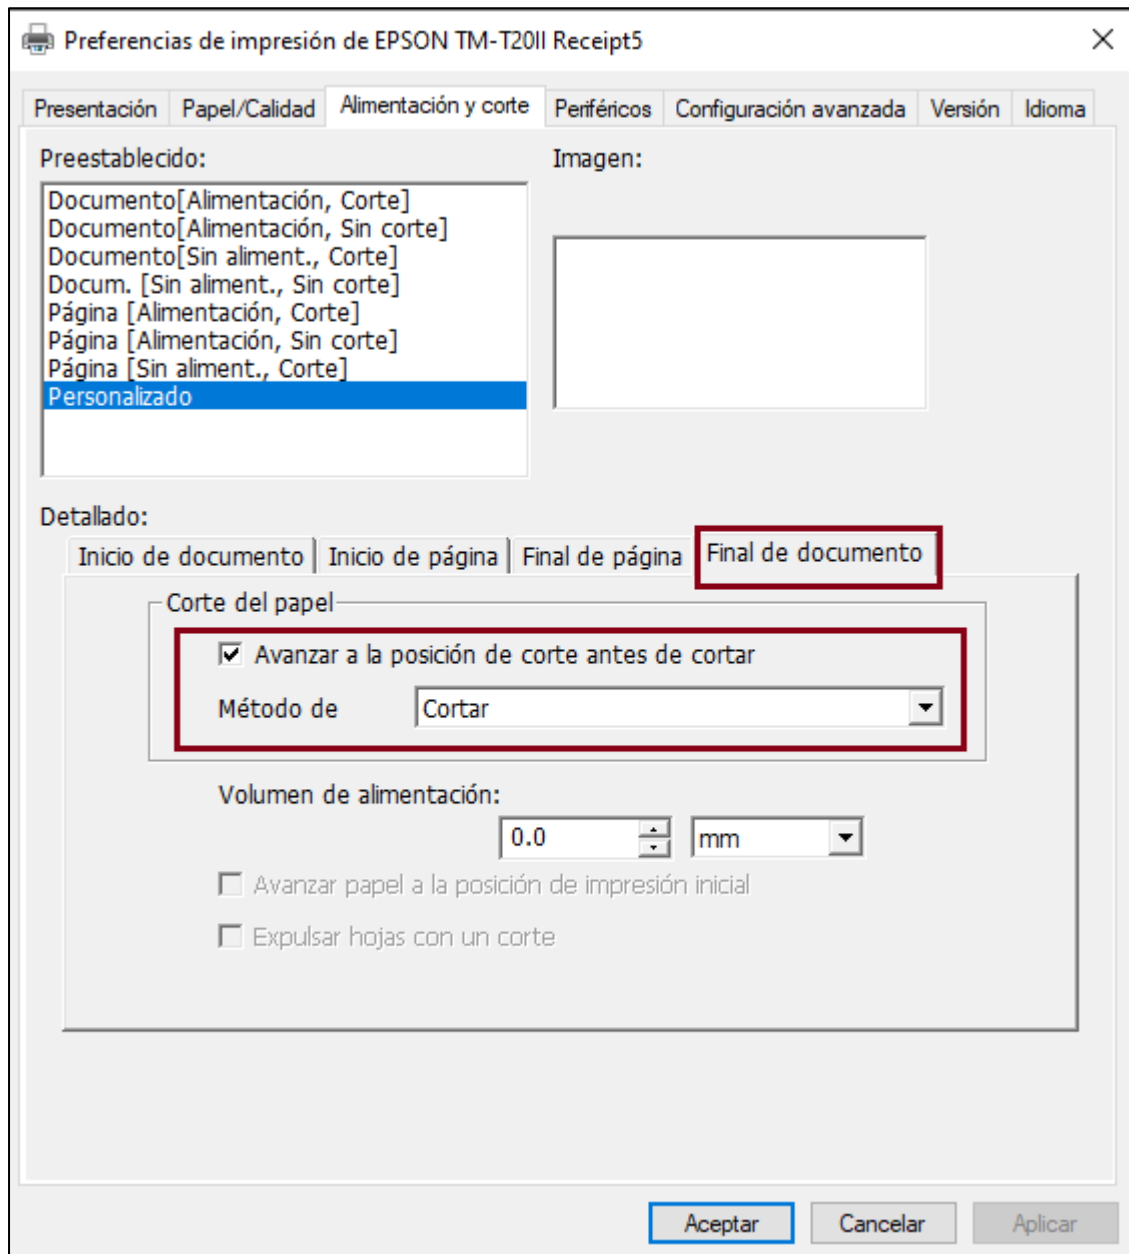

Al finalizar selecciona aceptar y ha finalizado la configuración de la Impresora EPSON TM-T20II.